

ABBAUANLEITUNG



Ausstellung „Ingeborg Bachmann – Schreiben gegen den Krieg“

Abbaudauer: ca. 2-3 Stunden, 2 Personen

Werkzeug: 2 Inbusschlüssel

20 Stk Textilbanner


- senkrechte Stange nach oben herausheben (als Gegendruck Ausleger mit dem Fuß nach unten drücken)

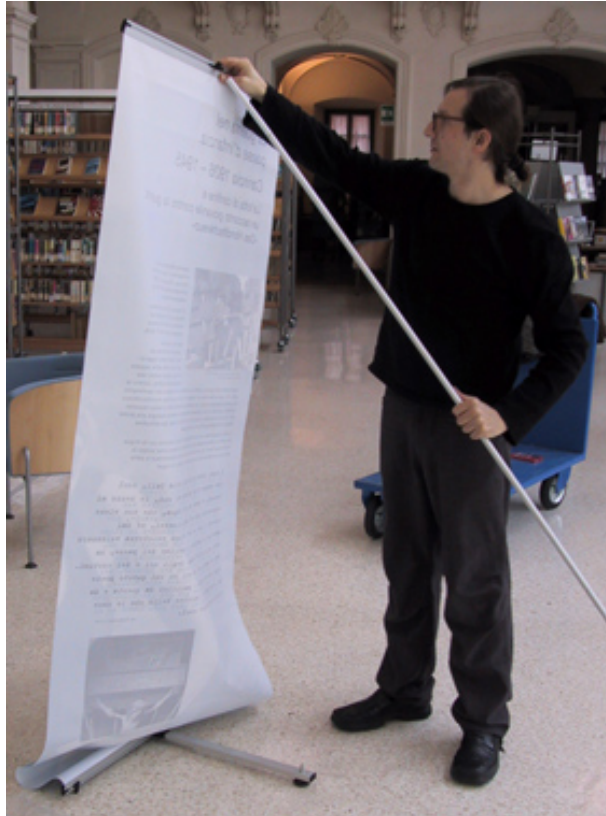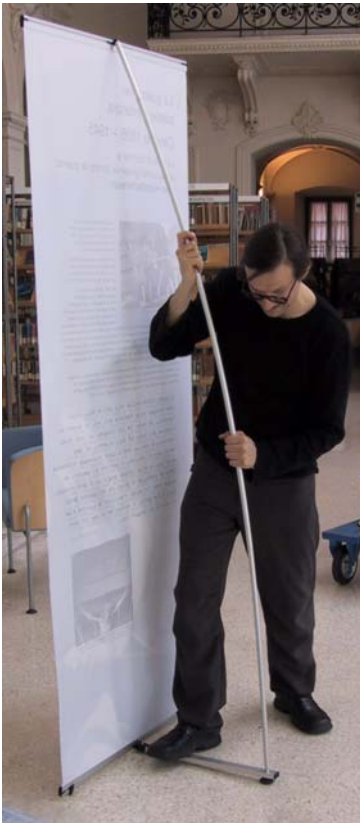

- Klemmschienen aufklappen und Textil vorsichtig aus den Schienen nehmen (oben und unten)




- an den unteren Teilen des Spannsystems die Flügelmutter lockern und die Gestänge zusammenklappen

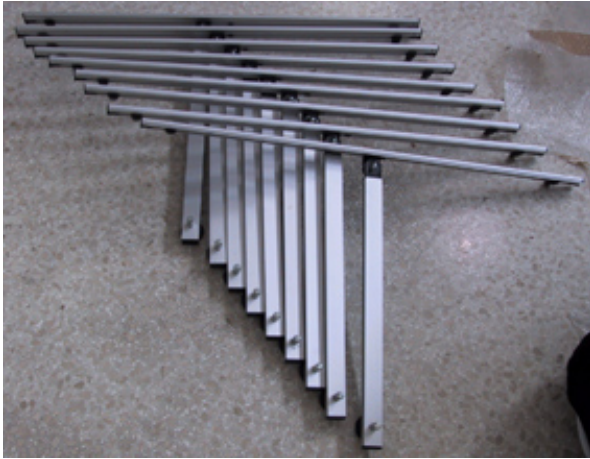

- die oberen Klemmschienen gemeinsam mit den unteren sowie



- den zusammengeklappten senkrechten Stehern und den kleinen Verlängerungsstücken verpacken.

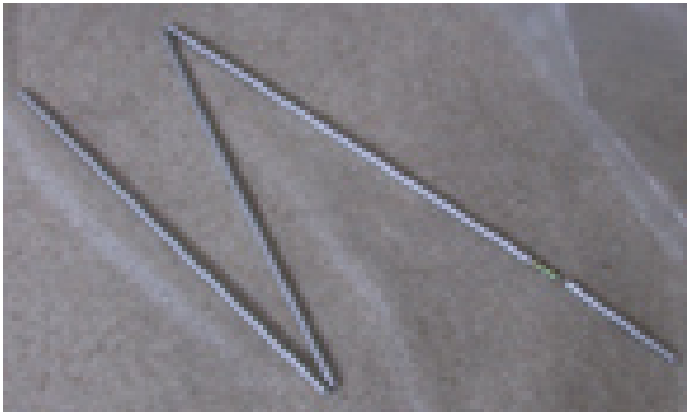


die 20 Textilpaneele gemeinsam zusammenrollen und verpacken



3 große Hintergrundbilder


- Paneele flach auf den Boden legen, das Textil mit den Rundeisen im Saum gleichzeitig oben und unten seitlich ausführen (zu zweit).
- folgende Schrauben lösen: unten die Bodenplatte, den Steher und die Führungsschiene für den Textildruck, anschließend die obere Führungsschiene seitlich herausziehen.

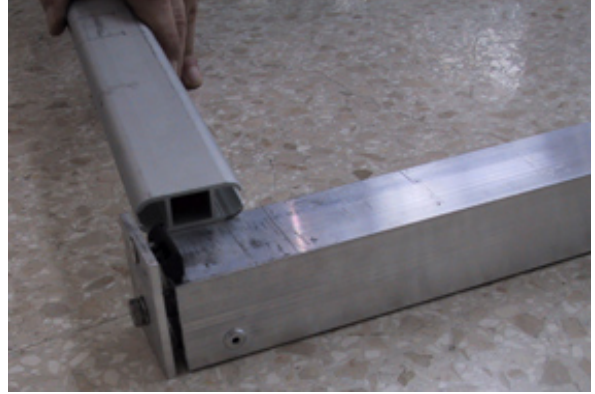

- Die 3 senkrechten Steher von den Bodenplatten lösen.

Die Projektionsfolie

- flach auf den Boden legen
- Projektionsfolie mit den Rundeisen im Saum oben und unten gleichzeitig aus der Führungsschiene herausziehen
- Eckverbindungen aufschrauben

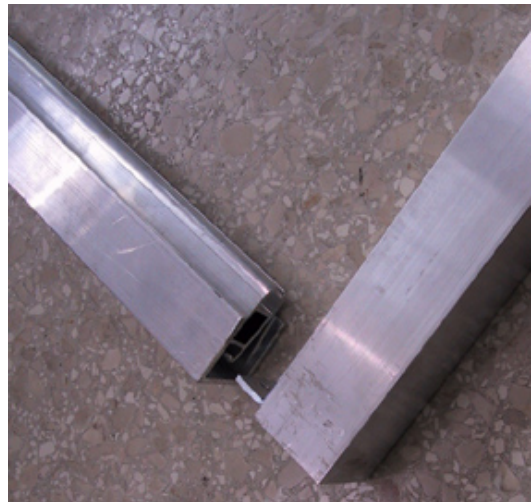

- Winkel an den Ecken herausziehen



- Bodenplatten lösen

Technische Geräte

3 Hörstationen:

- CD-Player von Ständern lösen (2 Streifen doppelseitiges Klebeband), Kopfhörer herausziehen
- getrennt verpacken
- alle VHS und DVDs aus den Geräten entfernen (Schriftanimation, Film Gerda Haller) und verpacken